子育て物語

マイベビー

あなたの赤ちゃんを良い子に育てましょう。

育児読本

育児の前に必ずお読みください

このゲームはあなたが責任を持って、あなたの赤ちゃんを健やかに育てることを訓練するためのゲームです。赤ちゃんを愛し優しくおせわをして育てるため、実際の生活状況と同様にプログラムされており、実時間経過と共に食事、睡眠、遊び、しつけ、トイレ、お風呂等々おせわをします。ちょっと気をゆるめると泣いたり、病気になったりします。スクスクと元気に育てましょう。

機能

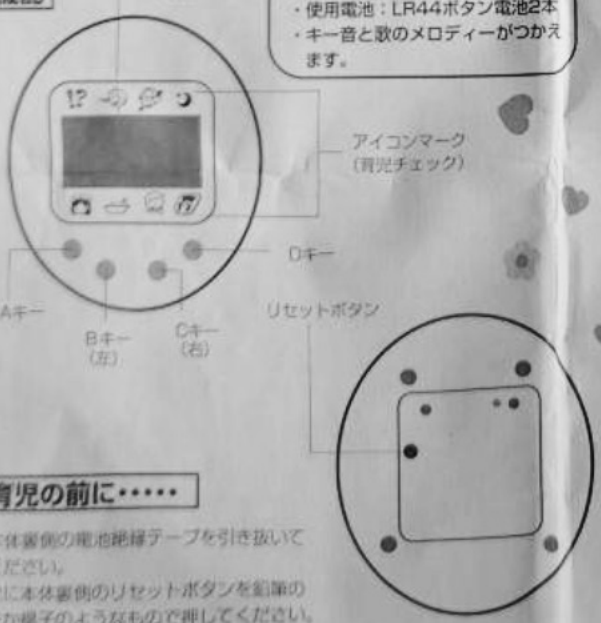

- 実時間モード：12時間表示形式
- 使用電池：LR44ボタン電池2本
- キー音と歌のメロディーがつかえます。

育児の前に……

- 本体裏側の電池絶縁テープを引き抜いてください。
- 次に本体裏側のリセットボタンを鉛筆の先か楊子のようなもので押してください。

時間の設定

▼ Aキーを押す。（実時間モードに入る）
▼ Dキーを押す。（1.5秒間）（設定モードに入る）
▼ Bキーを押して時間の設定。
▼ Cキーを押して分の設定。
▼ Dキーを再度押して時間の確認。
▼ Aキーを押してゲームモードに戻す。

※大事なのはこの時間設定です。時刻を設定しませんとあなたの赤ちゃんは生まれません。

名前の設定

生まれる前にまず、赤ちゃんの名前をきめておきましょう。
赤ちゃんの名前はローマ字で8文字まで入力できます。

♂が画面にでたら、男の子の名前を赤ちゃんのためにつけてあげてください。

♀が画面にでたら、女の子の名前を赤ちゃんのためにつけてあげてください。

＜名前のつけかた＞▼まずBまたはCキーを使ってA～Zまでの文字を選びます。
▼Aキーを使って次に入力する文字へ移動します。
▼名前を入力したらDキーで確認します。

※名前の変更はリセットボタンを押さないかぎり変更できません。

赤ちゃんが生まれるまで……

● 名前を入力すると画面にはあなたと相手の顔が結婚行進曲と共に5秒間現われます。 

● そのあと救急車 が現われ母親を病院に連れていきます（ピーポー音）次に医者 が現われ5分後にいよいよ赤ちゃん誕生のドラマが始まります。

男の子か女の子かは無作為に選択されますので生まれるまでわかりません。
そして、画面にはあなたの赤ちゃんが現われます。
さあ、これからあなたの育児生活の始まりです。画面の上下には育児に関する8つの指示マークが入っています。うまく選択しながらガンバりましょう。

アイコンマークの説明

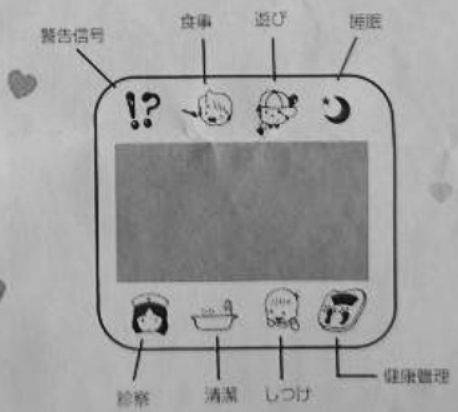

赤ちゃんの一日の行動は実際の赤ちゃんとほぼ同じに生活パターンになっています。起きている時間、睡眠時間、食事、運動、トイレ、おふろ、等々、時にはないたり、病気になったり、しつけを教えたり、子育ては手抜きができません。そして、確実に成長していきます。
六ヶ月未満、1才、2才、3才…… と画面の赤ちゃんは段々と大きくなっていきます。

（うらにつづきます）⟶

使用のしかた

食事：

赤ちゃんが泣いていたらB又はCキーを押して食事マークをえらび、Dキーで決定します。次にB又はCキーで食事をえらびDキーで決定。食事を与えたら赤ちゃんは大喜びします。

※赤ちゃんにはバランスの取れた食事をさせましょう。ただし食べ過ぎると太りすぎで体重超過になってしまいます。気をつけましょう。

清潔：

（A）トイレ

赤ちゃんが泣いて マークが出ていたらうんちをしていません。清潔マークをえらんでトイレに連れていきましょう。 マークが出たらDキーでトイレに流します。赤ちゃんは大喜びします。

※赤ちゃんはうんちがたまると病気にかかりやすくなりますので気をつけましょう。

（B）おふろ

赤ちゃんのまわりに足跡マークが出たら赤ちゃんを入浴させる必要があります。赤ちゃんを常に清潔にするには清潔マークを選んでB又はCキーで をえらびDキーでおふろには入れます。

睡眠：

赤ちゃんを寝かしつけるには明かりを消さなければなりません。睡眠マークを選んで明かりを消しましょう。



常に電灯をつけっぱなしにしておくと赤ちゃんはよく眠らず、病気にかかりやすくなりますので気をつけましょう。朝になったら明かりをつけてください。

しつけ：

赤ちゃんにはしつけが大切です。赤ちゃんが常に泣いていたり、ご機嫌が悪いときは、しつけマークを選んで面倒でもこまめにこたえてあげることが健やかに育てるコツです。

診療：

マークが出たら赤ちゃんは病気にかかっています。診察マークをえらんで急いで赤ちゃんをお医者さんに連れいってください。

が病院に連れていきます。 が診療して （くすり）をのませます。画面には4回分のくすりビンが表示されます。食事毎に1回分づつくすりをのませてください。4回の食事のあと病気はなおります。

※赤ちゃんが病気の時は遊んだり、ゲームをして遊ぶことができません。赤ちゃんを病気にさせないでください。誰とも遊べずに一人ぼっちでかわいそうですから。

赤ちゃんと遊ぶ：

病気のとき以外は赤ちゃんと遊ぶことが育児期間の大切な生活の一部です。時々、遊びマークをえらんで赤ちゃんと遊びましょう。遊びには二つのパターンがあります。

（A）ジャンケンゲーム：

赤ちゃんが （グー） （チョキ） （パー）の1つを出します。あなたはBキー（チョキ）Cキー（グー）Dキー（パー）の3つの中から1つをえらんで押します。赤ちゃんが勝つと笑顔になり負けるとくやしがります。

（B）ハイハイゲーム：

Bキーを連続して押すと赤ちゃんは左に動き、Cキーを連続して押すと右に進みます。時間内にゴールに入ると笑顔になり、遅がないとくやしがります。

ゲームを選択するには遊びマークをB又はCキーでえらびDキーで決定します。次に再度Bキー又はCキーで「ジャンケン」か「競争」のどちらかを選択しDキーで決定します。

赤ちゃんの健康管理をチェックしましょう

時々赤ちゃんの健康状態をチェックしましょう。

マークをえらび B又はCキーを使って （しつけ度） （栄養度） （健康度） （体重測定）などがチェックできます。満足度はハートに表示されます。



マークについて：

マークが出たら赤ちゃんに何かが起こっている警告サインです。あなたは日常の育児にあたって何かを忘れています。空腹なのか、病気なのか、うんちなのか、又は遊んでほしいのか、ご機嫌が悪い時なのでB又はCキーを使ってアイコンマークを選択し、処理してあげるときげんがなおります。

時計機能について

時間を確認したい時、画面の上にアイコンマークが何もでていない時にAキーを押すと現在の時刻が表示されます。時刻を修正したい時は"時刻の設定"項目をご覧ください。

＜使用上の注意＞

- 本体には電子部品が組み込まれております。乱暴な扱いは誤作動、故障の元になりますので取り扱いには充分ご注意ください
- 本体にセットされている電池はテスト用です。画面が見えにくくなったり、誤作動があった時には新たに電池をお買い求め下さい。（使用電池:LR44ボタン電池2本使用）

電池の交換

本体裏側のネジ2本を取りはずし、フタをとり新しい電池交換して下さい。

㊉㊀をまちがえないようセットしてください。そのあと再度リセットボタンを押してください

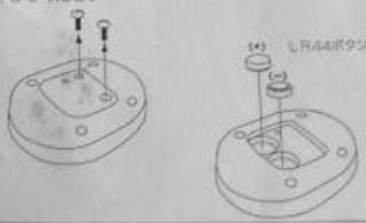

⚠ 注　意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ○誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。取り扱い説明書は必ずお読み下さい。
- ○保護者の指導のもとで遊ばせてください。
- ○ボタン電池（LR44）、電池フタ、ねじがあります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ○なげたり、ぶつけるなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉

- ●この商品は精密な電子部品です。落としたり、水にぬらしたり、分解しないでください。
- ●高温、低温の所での使用や保管はさけてください。
- ●キーホルダーの付いている部分を無理に引っ張ったりしないでください。
- ●画面が見えにくくなったらボタン電池（LR44）2個を交換してください。

（セットされている電池は価格に含まれていないお試し用です。）

発売元　株式会社　ハーモニー

MADE IN CHINA